



MONTRES FLYGRAF FLIEGER AAE



A



B



C




POSITION A POSITION VISSÉE

Votre montre Yema est équipée d'une couronne poussée. Une fois celle-ci complètement poussée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.

POSITION A REMONTAGE MANUEL

Votre montre Yema est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, c'est-à-dire que les mouvements du poignet génèrent la puissance nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d'assurer un remontage optimal, portez votre montre tous les jours.

Avant d'utiliser la montre pour la première fois ou si vous ne la portez pas pendant une longue période, vous devrez la remonter manuellement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

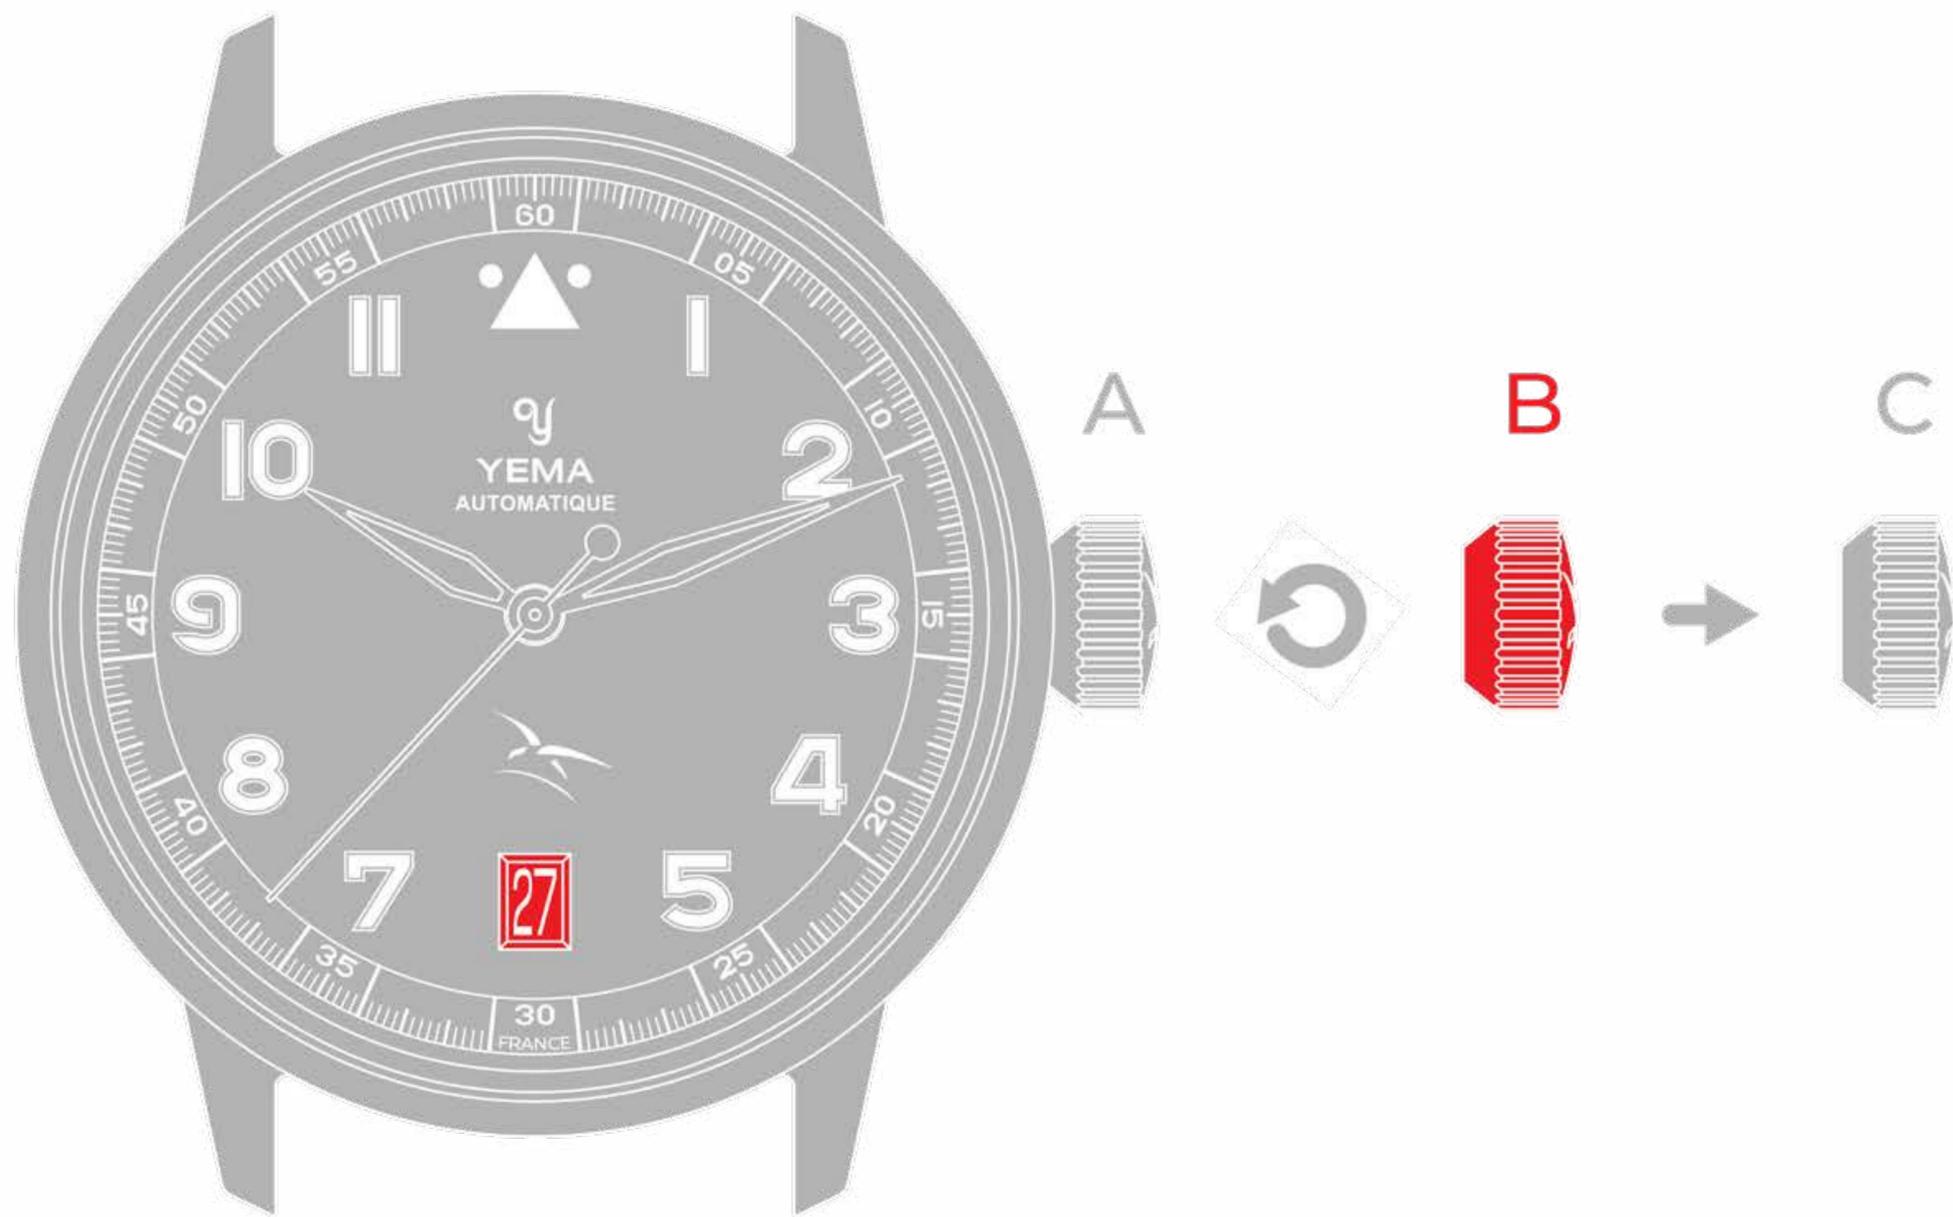

POSITION B RÉGLAGE RAPIDE DE LA DATE

Si votre montre YEMA est munie d'une date, tirez la couronne jusqu'au premier cran. Ensuite, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date souhaitée apparaisse dans la fenêtre. Pendant cette opération, votre montre continuera à fonctionner.

IMPORTANT : Ne modifiez pas la date lorsque l'heure de la montre se situe entre 21h00 et 3h00. La raison en est que le changement de date est un processus complexe qui s'engage bien avant. Toute interférence pourrait donc endommager le mouvement.



POSITION C RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure, tirez la couronne jusqu'au dernier cran. Puis tournez-la dans l'un ou l'autre sens jusqu'à ce que les aiguilles indiquent l'heure correcte. L'aiguille des secondes est arrêtée pendant cette opération permettant ainsi de régler l'heure avec précision.

ENTRETIEN
DE VOTRE MONTRE YEMA

Une montre YEMA nécessite peu d'entretien. Toutefois, certaines précautions doivent être prises pour conserver durablement votre montre:

- Assurez-vous que la couronne est parfaitement vissée après avoir remonté le mouvement et/ou régler l'heure et la date. Une fois celle-ci complètement vissée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.
- Évitez les activités qui pourraient exposer le mouvement de votre montre à des chocs.
- N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer votre montre YEMA. Utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez le métal, le caoutchouc, les bracelets en tissu et les étuis imperméables de temps à autre avec une brosse douce et de l'eau savonneuse. Nous vous recommandons ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (solvants, détergents, parfums, etc.).
- Rincez toujours votre montre à l'eau douce après l'avoir exposée à l'eau salée.

CALIBRE MAISON : YEMA2000 RÉSERVE DE MARCHÉ : 42 H

MODÈLES :

YEMA FLYGRAF FLIEGER AAE | YFLY24AA-ZES

YEMA FLYGRAF FLIEGER AAE | YFLY24AA-GGS

YEMA FLYGRAF FLIEGER AAE | YFLY24AA-AAS

YEMA.COM

YEMA WATCHES se réserve le droit de modifier les modèles illustrés dans cette publication à tout moment.